

# 安全操作說明

- 請遵守下列說明，以避免傷害自己或損壞您的設備。在您尚未按照安全程序完成安裝、檢查前，請勿連接上任何電源。
  - 請勿使用未經製造商指定的零件或配件，因為它們可能損害您的家電，且此傷害將不在有效安全保證範圍之內。
  - 請避免在溼度高的場所使用本機器，或將本機暴露在水中或潮濕地區。
  - 請勿將本機放置在不穩固的架子、三腳架、托架或桌子上。本機可能會因此而掉落，因此造成個人嚴重的傷害或機器的損傷。
  - 請勿阻塞或覆蓋到機器的排熱孔，這些排熱孔有通風及散熱的作用。避免將機器放置在帶有輻射波或暖器物品的附近。請勿將機器放置在沒有適當通風的密閉空間內。
  - 使用原廠所指定使用的電源線。拔除電源時，請握住電源線上的插頭拔除，避免直接抓住電源線拔除。
  - 妥善的規劃線路擺置，以防止因行走或其他物品的擺放而碰觸或擠壓到線路。特別注意保持電源線上的插頭、插座、及插孔連接器之乾燥清潔。
  - 請勿自行修護機器，因為打開或移動機殼，將可能使您觸電，因此受到損傷將不在安全保證範圍內，若有任何問題請洽各地有線電視系統台。
  - 本機屬精密電器設備，故請勿在本機外殼敲打，以維持本機正常運作。
  - 清潔本機前，請將插頭自插座上拔除，請使用乾抹布清理本機外觀。
  - 不當的調整可能導致機器的損傷，需要由合格的技師來修復本機。
  - 當機器完成任何的維修，請要求修護人員當場測試本機以確認機器是在正常狀態之下。
  - 無論任何時候，在以下情形發生時，請拔除插頭。( 電源線或插頭受到損傷時 / 受到液態物件潑灑，或機器已掉入水中 / 機器已經暴露在雨水或水中 / 機器掉落或底盤已損傷 / 機器在性能上出現明顯異常時 )。由於本機具有自動軟體更新之功能，故除上述情況之外，請勿任意拔掉插頭。
  - 若有任何問題請洽各地有線電視系統台。
- ( 所有未按此安全說明書操作所引起之傷害，請使用者自行負責 )

# 目錄

- 1 機上盒介紹 (P1)
- 2 遙控器配對與操作 (P3)
- 3 Google 服務設定 (P6)
- 4 電視頻道與互動服務 (P7)
- 5 警告說明 (P9)

# 機上盒介紹

## 4K Android 機上盒



型 號：A25751P

尺 寸：194mm x 133mm x 35mm

作業系統：Android TV 11

記 憶 體：4GB DDR4 / 16GB eMMC

影 像：4K 3840X2160、HDR10、Dolby Vision®杜比視界

音 訊：Dolby AC3、DD plus、Dolby Atmos®杜比全景環繞

網路支援：10/100Mbps 乙太網路、Wi-Fi 6、2.4G/5G 雙頻 Wi-Fi

其他支援：藍芽 BTLE V5.0、USB 3.0\*1/2.0\*1

前面板備有電源開關鍵與頻道切換鍵可控制機上盒電源與切換頻道  
(和遙控器上電源鍵的功能完全相同)。

## 後背板介紹




1. 天線輸入：請接上第四台同軸電纜線。
2. A/V 輸出：請接上 TRS 端子 Phone Jack 音源線。
3. 數位音源輸出插座：供數位音源輸出傳遞，可接到擴大機。
4. 紅外線延伸座：使用本功能時，請插入紅外線延伸設備後重新開機以確保正常運作。
5. **HDMI**：高畫質多媒體界面插槽。  
The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.  
(本機上盒出廠時不提供相關附件，如有需求請另行選購)
6. 乙太網路插槽：乙太網路線端子。
7. USB 2.0 界面插槽。  
註：此 USB 埠，僅供對應專屬硬碟使用。
8. 紅外線延伸座：使用本功能時，請插入紅外線延伸設備後重新開機以確保正常運作。
9. 電源插座。

## 側面板介紹


1. USB 3.0 界面插槽。  
註：工程人員升級專用。

# 遙控器配對與操作

## 一、遙控器說明圖示

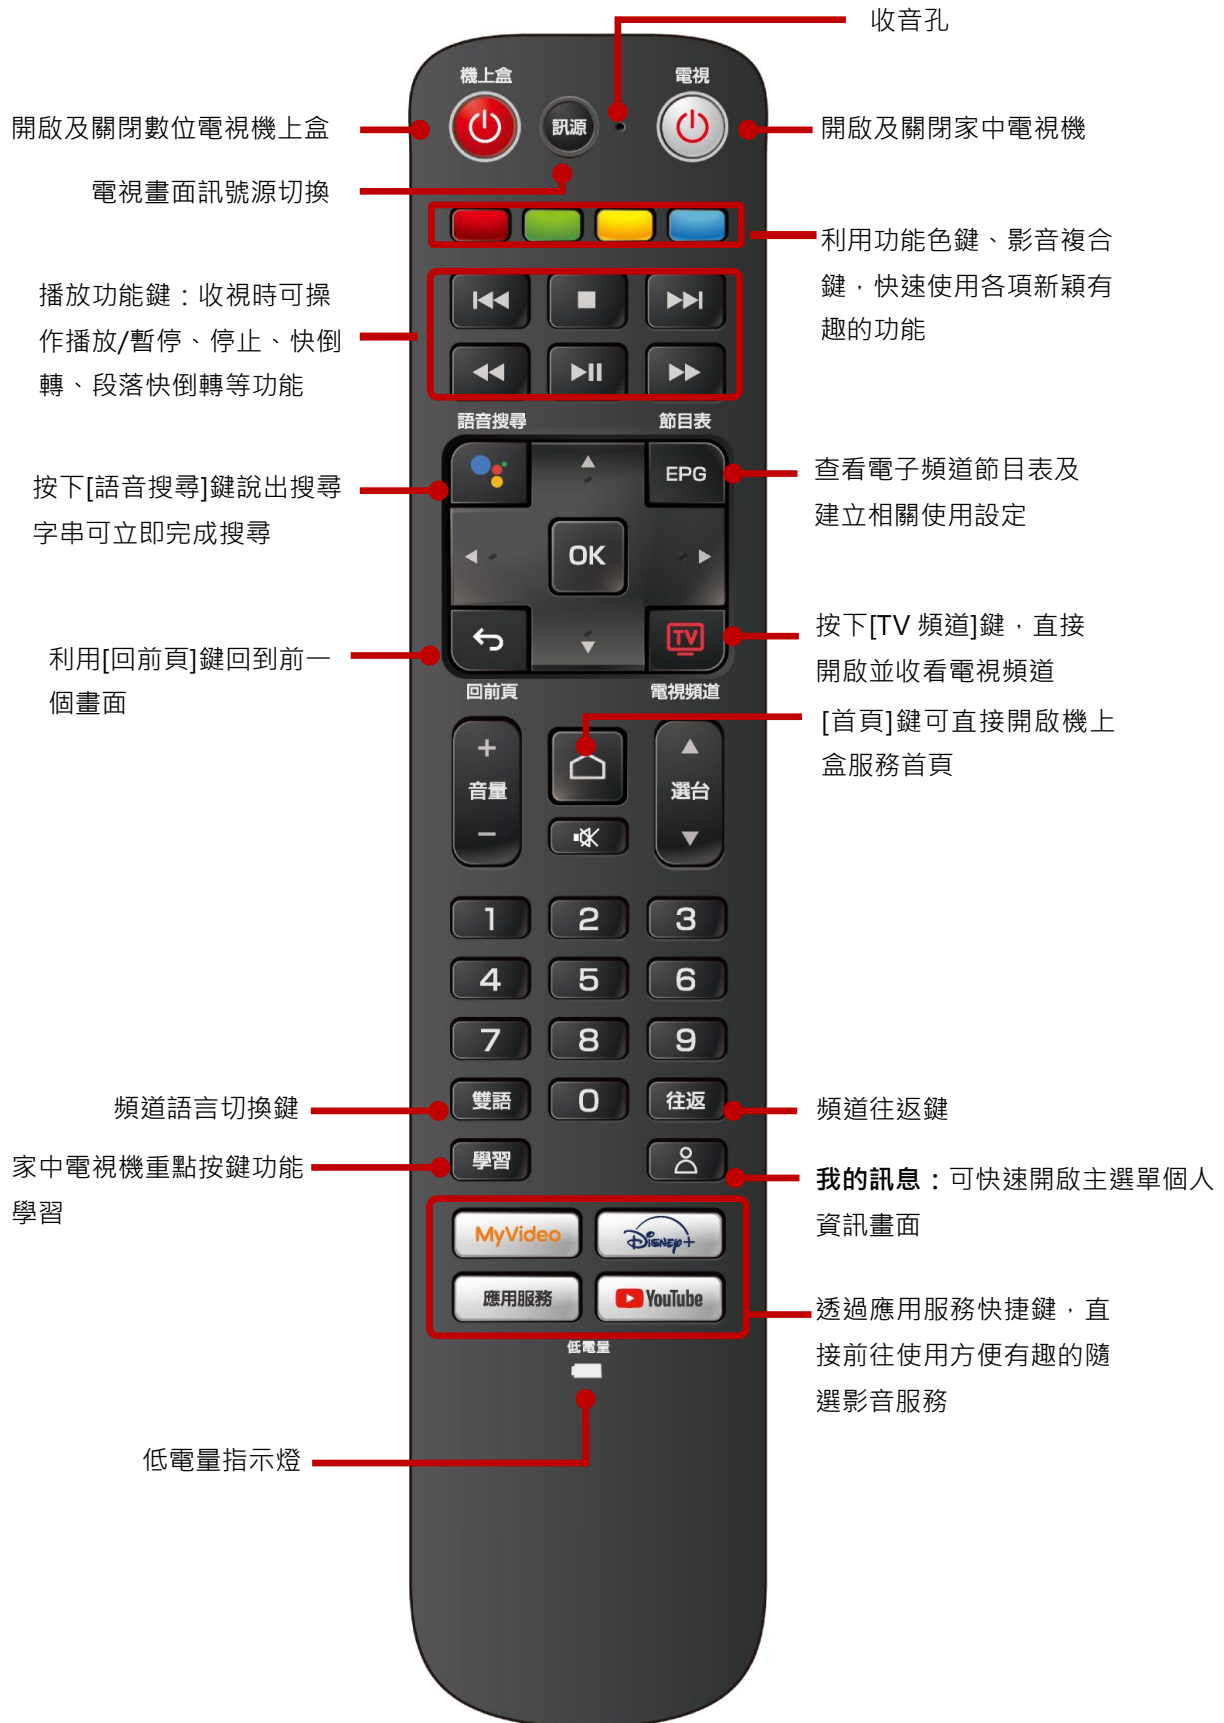

## 二、遙控器藍芽訊號配對

請將遙控器靠近本數位機上盒，維持在距離 20 公分左右，請同時長按「」及「OK」鍵 5 秒以啟動配對。



當遙控器的機上盒電源鍵燈亮即表示遙控器與機上盒正在執行配對，此時您可鬆開按鍵，等待配對成功。

## 三、數位電視遙控器〔學習〕設定

**簡單五步驟 開關電視、調音量 一支遙控器就搞定**

**步驟一：**將機上盒遙控器與您家中電視機遙控器的頂端互相對準。

**步驟二：**長按機上盒遙控器的[學習]鍵，直到紅燈閃爍 2 次後放開。  
此時紅燈會恆亮。

**步驟三：**再按一下機上盒遙控器右上角的[電視]鍵，此時紅燈會閃爍 1 次。

**步驟四：**接著按一下電視機遙控器的電源鍵，此時機上盒遙控器的紅燈會閃爍 2 次。

**步驟五：**最後再按一下機上盒遙控器的 [學習] 鍵，看到白燈慢閃 2 次，即完成設定。此時機上盒遙控器就複製(拷貝)了電視機遙控器的電源開關功能。

如果遙控器在步驟五時快閃 3 次紅燈，代表設定失敗，請重複操作步驟一~四。[音量+]、[音量-]、[訊號源]按鍵也可比照此方式學習。

## 四、遙控器使用 Q&A

Q1：我已經按照遙控器學習設定說明進行操作，但是無法完成設定。

A1：本公司所提供之遙控器可能無法支援您家中的電視機，請您使用原來電視機的專屬遙控器來操作電視機的功能。

Q2：遙控器已可控制電視，但無法執行電視機所有功能。

A2：當使用此遙控器控制電視時，僅能使用基本功能（如：音量大小、電源、訊號源切換）。如需進行電視機其他進階功能設定，請您使用原電視廠牌所附的遙控器。

Q3：如果換了一台電視機，是否須重新設定？

A3：是，請依「數位電視遙控器學習設定」重新設定。

Q4：若遙控器遺失，是否可使用零售之萬用遙控器來操作本數位機上盒？

A4：本公司所提供之數位機上盒須使用專用遙控器進行操作及設定，如遇遙控器遺失或毀損，需請您至當地有線電視業者櫃檯購買。

# Google 服務設定

## 一、Google 帳戶設定

您可自行登入Google帳戶，登入後即可使用Google Play 商店、YouTube...等Google相關服務。

若需登入Google帳戶，請前往「設定」>「Google設定」>「帳戶與登入」，選擇新增帳戶，隨後依照螢幕畫面指示操作即可完成。

## 二、恢復原廠設定

您可前往「設定」>「Google 設定」>「裝置偏好設定」>「關於」>「重設」，確認執行後，將會移除您在數位機上盒登入的 Google 帳戶、您自行下載的應用程式、以及系統及應用程式資料與相關設定。

## 三、網路

您可選擇使用 Wi-Fi 無線網路或乙太網路線取得網路連線。

### 1. 使用 Wi-Fi 無線網路

您可前往「設定」>「Google 設定」>「網路與網際網路」，選擇可用的 Wi-Fi 網路，若選擇私人 Wi-Fi 網路，則需輸入密碼。

### 2. 使用乙太網路

將機上盒接上實體網路線，系統會主動使用乙太網路進行連線。



# 電視頻道與互動服務

## 一、電視頻道

### (一) 電視頻道節目

按下遙控器「**TV**」鍵，即可收看電視頻道節目。服務申請請洽府上有線電視業者。

### (二) 電子節目表(EPG)

按下遙控器的「節目表(EPG)」鍵，顯示各頻道七天內的節目資訊，輕鬆掌握電視節目。

### (三) 方向鍵快捷功能智慧收視

收看頻道節目時搭配遙控器方向鍵，提供各類智慧功能：

方向鍵「**▶**」鍵，螢幕右方出現與該頻道相關的推薦內容，您可選擇立即前往收看現正播出的節目。

方向鍵「**▼**」鍵，直出現頻道號碼、頻道名稱、目前節目名稱、目前節目已播放時間，以及下一檔節目。

方向鍵「**◀**」鍵，呼叫出轉台模式畫面，可操作「**◀**」、「**▶**」鍵切換模式可選擇全部頻道、已訂閱頻道、依類別排序、我的最愛頻道等。

### (四) 兒童保護鎖，設定兒童與青少年可收看節目與頻道

滿足家庭不同成員需求，數位機上盒針對所有可收看的節目進行分級，您可依據個人或家庭狀況選擇適合的分級類型。

親子保護分級分為保護級、輔 12 級、輔 15 級與限制級共 4 種設定選項。當進入分級保護頻道，需輸入您所設定的**個人認證密碼 (預設為 0000)**。

\*\*修改個人認證密碼可至「設定」>「密碼設定」>「變更密碼」>「個人認證密碼」操作。

## 二、 影音服務

本數位機上盒除了電視頻道節目，也囊括了 YouTube、MyVideo 等影音服務，用戶亦可透過 Google Play 商店下載喜愛的影音服務，提供全方位影音娛樂體驗。



## 三、 其他應用服務

本數位機上盒採開放平台，用戶可登入 Google 帳戶並前往 Google Play 商店下載並安裝應用程式。

您可在「主選單首頁」>「應用服務」單元，前往您在本機上盒安裝的所有 App 應用程式及遊戲。

提醒：請勿自行下載並安裝未上架在 Google Play 商店的應用程式，避免造成機上盒使用上的問題。

## 四、 Chromecast

本數位機上盒內建Chromecast，可支援行動裝置將畫面投射至電視螢幕。您可開啟支援  Chromecast功能的行動裝置應用服務 (例如YouTube、MyVideo...等)，點選  圖示後，連接裝置請選取本數位機上盒，連接成功後即可選取欲播放的影音內容。

貼心提醒：使用此功能前，請先確認欲投放之行動裝置與數位機上盒位於相同網域下。

## 五、 語音搜尋

當您的遙控器與數位機上盒完成藍芽裝置配對後，即可使用遙控器進行語音搜尋。按下遙控器聲控鍵，電視畫面會出現「聽取中」的提示，待遙控器的機上盒電源鍵燈亮起，對準遙控器上方的收音孔說出想要的搜尋字串，隨後將會顯示您在本機上盒安裝的應用程式提供的所有建議搜尋結果。

# 警告說明

1. 根據低功率射頻器材技術規範 LP0002 規定：
  - 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
2. 應避免影響附近雷達系統之操作。
3. 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

商品名稱	數位機上盒
型號	A25751P
額定電壓	100-240V
額定頻率	50-60Hz
額定輸入電流	0.7A
總額定消耗功率	24W
製造年份	2022
製造號碼	LADI
生產國別或地區	China
安全操作說明	參考使用手冊
警告說明	參考使用手冊
使用方法	參考使用手冊
製造或委製廠商名稱	百一電子股份有限公司
地址	桃園市中壢區東園路 69 號
電話	03-461-5000

機上盒出廠附件計有以下：

- 遙控器
- 電源線
- HDMI 傳輸線
- A/V 音源線

「Google」、「Google Play」、「YouTube」、「Android TV」和其他標誌是 Google LLC 的商標。



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.

Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories.

All rights reserved.